

目 录

1. 产品概述	2
2. 主要特性	2
3. 系统框图	2
4. 封装及引脚说明	3
5. 功能描述	4
5.1 输出模式和选项脚位	4
5.2 按键最长输出时间	4
5.3 低功耗模式	4
5.4 灵敏度调整	4
6. 应用电路	5
7. 电气特性	6
7.1 电气特性极限参数	6
7.2 直流特性	6
8. 封装信息	7
8.1 SOT23-6封装	7
9. 历史记录	8

单触控单输出 IC

文件编号: PT-DS25005

1. 产品概述

PT2043D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路，提供稳定电压给触摸感应电路使用，同时内部集成高效完善的触摸检测算法，使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计，具有宽工作电压与低功耗的特性，可广泛地满足不同消费类应用的需求。

2. 主要特性

- 工作电压范围: 2.4~5.5V
- 工作温度范围: -40~85℃
- 抗干扰性能优良: 内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
- 待机工作电流: 典型值 2uA@V_{DD}=3V/无负载
- 按键最长响应时间: 低功耗模式下约 160ms@V_{DD}=3V
- 可接外部电容 (1~50pF) 调整触摸灵敏度
- 输出模式选择 (TOG): 同步输出或锁存 (toggle) 输出
- CMOS 输出 (QC) 有效电平选择 (AHLB): 高电平或低电平输出有效
- 按键最长输出时间: 无穷大
- 上电约 0.4 秒的初始化时间, 此期间内不要触摸检测点, 且此时所有功能被禁止
- 封装形式: SOT23-6
- 不可应用于阻容降压、电源纹波过大的应用场景。仅适用于电池供电且电源纹波较小的应用

3. 系统框图

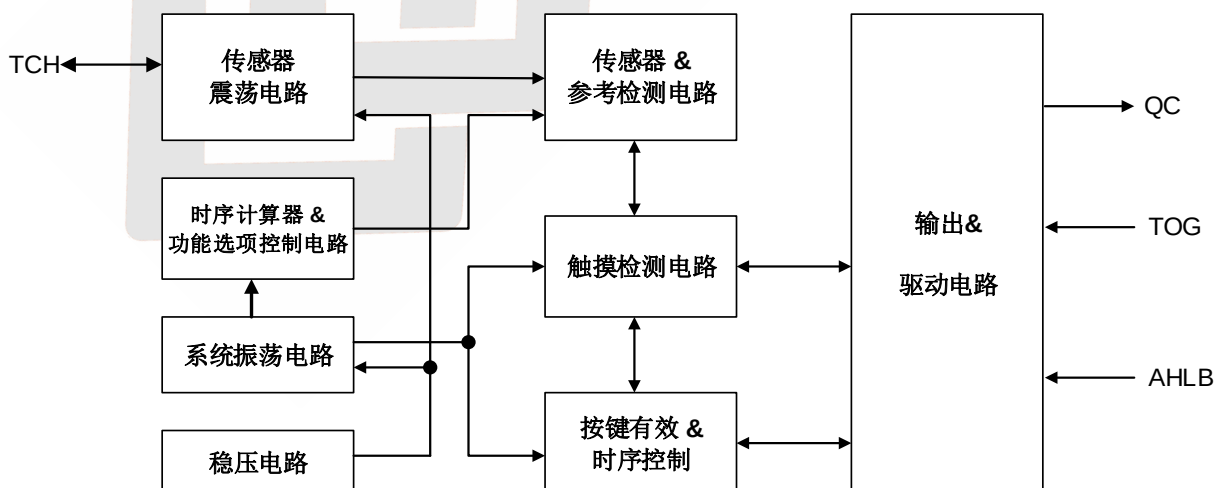


图 1 系统框图

4. 封装及引脚说明

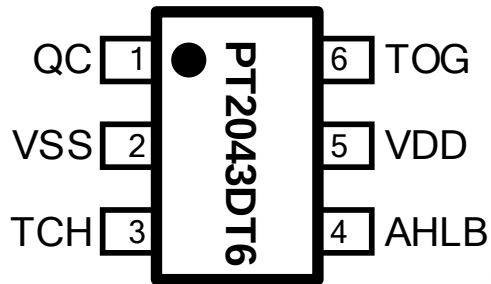


图 2 SOT23-6 管脚示意图

表 1 引脚说明表

管脚序号	管脚名称	I/O	描述
1	QC	O	输出脚，CMOS 输出
2	VSS	P	地
3	TCH	I	触摸感应输入
4	AHLB	I-PL	输出高电平有效或低电平有效选择 0（默认值）：高电平有效；1：低电平有效
5	VDD	P	电源
6	TOG	I-PL	输出模式选择 0（默认值）：同步输出； 1：锁存（toggle）输出

引脚类型：

- I: CMOS 输入
- O: CMOS 输出
- I/O: CMOS 输入/输出
- P: 电源/接地
- I-PH: CMOS 输入内置上拉电阻
- I-PL: CMOS 输入内置下拉电阻

5. 功能描述

5.1 输出模式和选项脚位

- AHLB 和 TOG 选项脚位为锁存类型：上电默认状态为 0，若上电前管脚被接至 VDD，则上电后状态变为 1，且不会有电流漏电。
- TOG 脚位：选择同步输出或锁存（toggle）输出。
- AHLB 脚位：选择 CMOS 输出高电平有效或低电平有效。

QC 脚（CMOS 输出）选项特性：

TOG	AHLB	端口 QC 选项特性
0	0	同步模式、CMOS 高电平有效
0	1	同步模式、CMOS 低电平有效
1	0	锁存（toggle）输出，上电状态=0
1	1	锁存（toggle）输出，上电状态=1

5.2 按键最长输出时间

- 芯片内部触控算法没有开启按键最长输出时间功能。

5.3 低功耗模式

- 上电 1S 进入低功耗模式（便于生产测试）
- 按键唤醒后 8S 无触摸进入低功耗模式

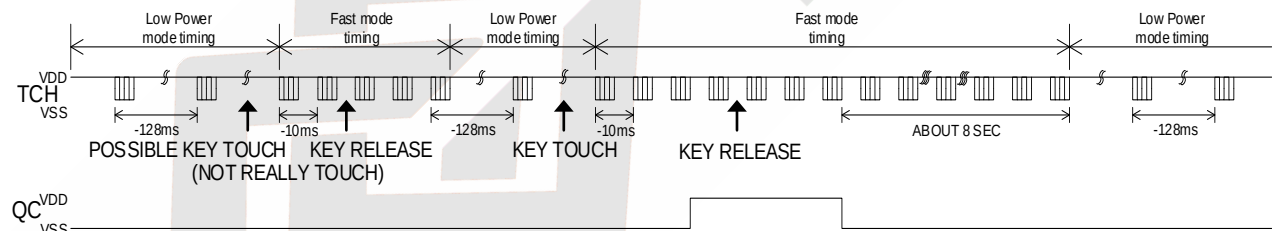


图 3 时序图

5.4 灵敏度调整

IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度，灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用，下面是一些调整灵敏度的方法：

1) 调整触摸盘大小：

在其它条件不变的情况下，使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度，反之则会降低灵敏度；但触摸盘尺寸必须在有效范围内。

2) 调整介质面板厚度：

在其它条件不变的情况下，使用较薄的介质可增加灵敏度，反之则会降低灵敏度。

3) 调整 Cs 电容值

在其它条件不变的情况下，触摸盘上未接对地 Cs 电容时，灵敏度最高，反之 Cs 电容越大灵敏度变低，Cs 电容可用范围：（ $1 \leq C_s \leq 50\text{pF}$ ）。

6. 应用电路

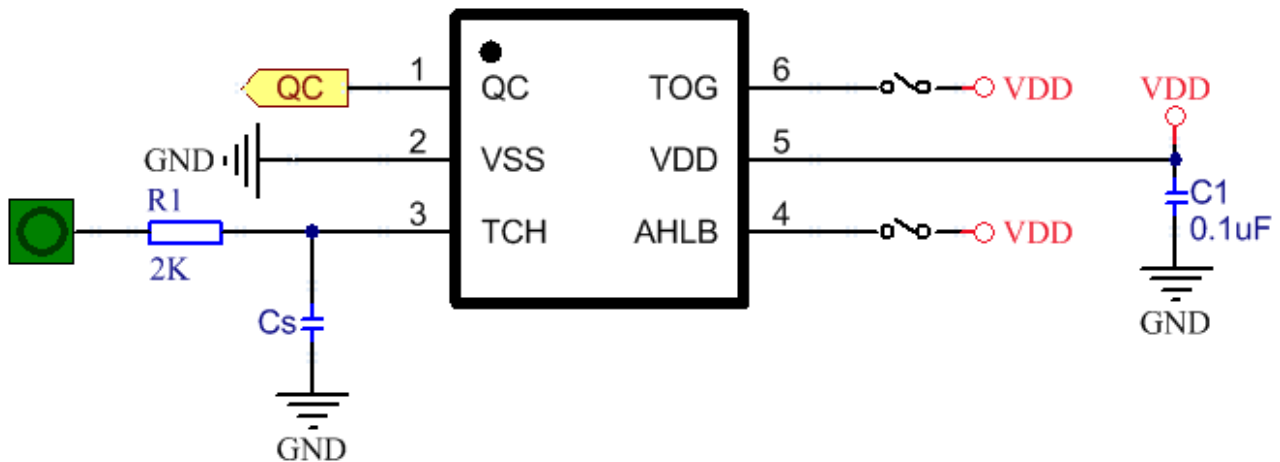


图 4 电路示意图

注：

- 1) 在 PCB 上从触摸盘到 TCH 脚的走线越短越好，且触摸走线与其它走线不得平行或交叉。
- 2) 电源供电必须稳定，若电源电压发生快速漂移或跳变，可能造成灵敏度异常或误检测。
- 3) 覆盖在 PCB 上的介质，不得含有金属或导电组件成份，表面涂料亦同样要求。
- 4) 必须在 VDD 和 GND 间使用 C1 电容（104 或更大容量）；且应采取与 IC 的 VDD 和 GND 管脚最短距离布线。
- 5) 可利用 Cs 电容调整灵敏度，Cs 电容值越小灵敏度越高，灵敏度调整必须根据实际应用的 PCB 来做调整，Cs 电容值的范围为 1~50pF。
- 6) 调整灵敏度的电容（Cs）必须选用较小的温度系数及较稳定的电容器，如 X7R、NPO。针对触摸应用，建议选择 NPO 电容器，以降低因温度变化而影响灵敏度。

7. 电气特性

7.1 电气特性极限参数

表 2 极限参数

参数	标号	条件	范围	单位
供电电压	V_{DD}	-	-0 to +5.5	V
输入电压	V_I	所有 I/O 口	-0.3 to $V_{DD}+0.3$	V
工作温度	T_A	-	-40~ +85	°C
储藏温度	T_{STG}	-	-50~ +125	°C

7.2 直流特性

表 3 如无特殊说明 $V_{DD}=2.4V\sim 5.5V$, $Temp=25^{\circ}C$

参数	标号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}		2.4	3	5.5	V
输入高电压	V_{IH}	$V_{DD}=5V, AHLB$	$0.7 \cdot V_{DD}$			V
		$V_{DD}=5V, TOG$				
输入低电压	V_{IL}	$V_{DD}=5V, AHLB$			$0.3 \cdot V_{DD}$	V
		$V_{DD}=5V, TOG$				
输出拉电流	I_{OH}	$V_{DD}=3V, V_{OH}=2.7V$		6		mA
输出灌电流	I_{OL}	$V_{DD}=3V, V_{OL}=0.3V$		7		mA
下拉电阻	R_{PL}	$V_{DD}=3V$ (TOG、AHLB)	24	30	36	Kohm
输出响应时间	T_R	$V_{DD}=3V$ 、快速模式			40	ms
		$V_{DD}=3V$ 、低功耗模式			160	
工作电流	I_{SB}	$V_{DD}=3V$ ，低功耗模式（无负载）		2	2.5	uA
		$V_{DD}=3V$ ，快速模式（无负载）		20	25	

8. 封装信息

8.1 SOT23-6封装

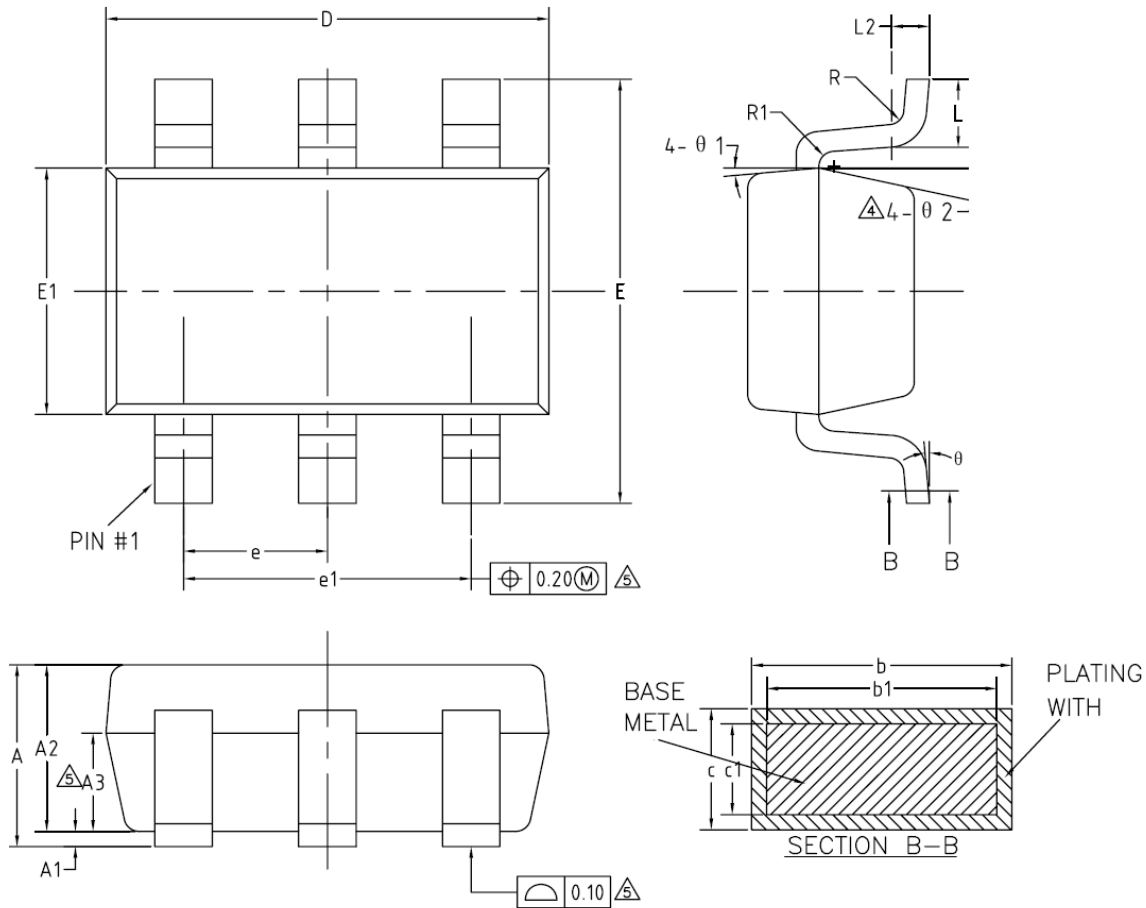


图 5 SOT23-6 封装图

表 4 SOT23-6 封装尺寸

Unit: mm

Symbol	Min	Typ	Max	Symbol	Min	Typ	Max
A	-	-	1.25	e	0.90	0.95	1.00
A1	0	-	0.15	e1	1.80	1.90	2.00
A2	1.00	1.10	1.20	L	0.35	0.45	0.60
A3	0.60	0.65	0.70	L1	0.59RET		
B	0.36	-	0.50	L2	0.25BSC		
b1	0.36	0.38	0.45	R	0.10	-	-
C	0.14	-	0.20	R1	0.10	-	0.20
c1	0.14	0.15	0.16	θ	0	-	8°
D	2.826	2.926	3.026	θ1	3°	5°	7°
E	2.60	2.80	3.00	θ2	6°	-	14°
E1	1.526	1.626	1.726				

9. 历史记录

版本号	修改记录	发布日期
V1.0	初版	2025-02-25

最新版本以官网为准，请及时下载查阅！