

高耐压带温度检测功能的微型线性电池管理芯片

产品概述

XT4097 是一款完整的单节锂离子电池充电器，带电池正负极反接保护，采用恒定电流/恒定电压线性控制。采用了内部 PMOSFET 架构，加上防反灌电路，所以不需要外部隔离二极管。


充电电压固定于 4.2V，精度可达±1%；而充电电流可通过外置电阻进行设置，最大充电可达 1A。芯片内部集成过温保护，可对充电电流进行自动调节，以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。芯片带电池温度检测引脚，可以通过检测外部电池包的 NTC 电阻来控制芯片的充电；当输入电压（交流适配器或 USB 电源）被拿掉时，XT4097 自动进入低电流状态，电池漏电降至 1uA 以下。在有电源时也可置于停机模式，将供电电流降至 65uA。

XT4097 的其他特点包括欠压闭锁、过压保护、2.5V 涓流充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态。

用途

手机，PDA，MP3
导航仪

封装

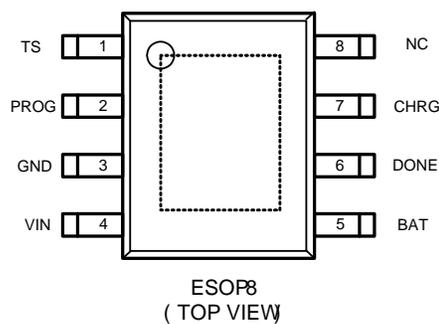

订购信息

XT4097 ①②③④⑤⑥

标号	描述	标记	描述	标号	描述	标记	描述
①	类型	F	带TS功能	⑤	封装类型	S	eSOP8/PP
②③	调整器输出电压	42	4.2	⑥	器件方向	R	正面
④	调整器输出电压精度	1	±1%			L	反面

蓝牙应用

产品特点

- 可编程使充电电流可达 1000mA
- 输入浪涌耐压 30V
- 不需要 MOSFET，传感电阻和阻塞二极管
- 小的尺寸实现对锂离子电池的完全线性充电管理
- 恒电流/恒电压运行
- 从 USB 接口管理单片锂离子电池
- 预设充电电压为 4.2V ±1%
- 充电电流输出监控
- 充电状态指示标志
- 充电电流可调
- 停止工作时提供 25µA 电流
- 2.5V 涓流充电阈值电压
- 软启动限制浪涌电流
- 电池反接保护

■ 引脚分配

引脚号	引脚名称
ESOP8	
1	TS
2	PROG
3	GND
4	VIN
5	BAT
6	DONE
7	CHRG
8	NC

■ 引脚功能

CHRG: 漏极开路充电状态输出。当充电时，CHRG 端口被一个内置的 N 沟道 MOSFET 置于低电位。当充电完成时，CHRG 呈现高阻态。当 XT4097 检测到低电锁定条件时，CHRG 呈现高阻态。

GND: 接地端

BAT: 充电电流输出端。给电池提供充电电流并控制浮动电压最终达到 4.2V。一个内部精密电阻把这个引脚同停工时自动断电的浮动电压分开。电池接反时，内部保护电路保护 VBAT 的 ESD 二极管不被烧坏，同时 GND 与 BAT 之间形成大约 0.7mA 电路。

VIN: 提供正电压输入。为充电器供电。VIN 耐压可以达到 30V，


DONE: 当充电结束时，DONE 管脚被内部开关拉到低电平，表示充电已经结束；否则 DONE 管脚处于高阻态。

PROG: 充电电流编程，充电电流监控和关闭端。充电电流由一个精度为 1% 的接到地的电阻控制。在恒定充电电流状态时，此端口提供 1.2V 的电压。在所有状态下，此端口电压都可以用下面的公式测算充电电流： $IBAT = (1.2/RPROG) \times 1000$ 。

TS: 电池温度检测引脚，当 TS 接地时屏蔽该功能，当 TS 在 1/3VDD 和 1/2VDD 范围芯片正常充电，超出这个范围关断充电；

■ 打印信息

- ESOP8/PP

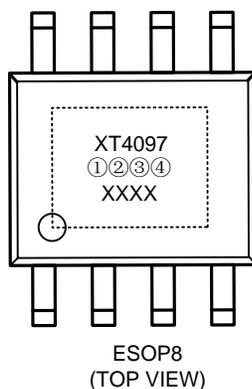

① ③④代表晶圆信息

XXXX 代表订单号


■ 绝对最大额定值

参数	标号	最大额定值		单位
输入电压	VIN	-0.3~30		V
TS 端电压	Vts	-0.3~30		
BAT 端电压	Vbat	-0.3~6		
CHAG、DONE 端电压	Vchrg、Vdone	-0.3~6		
PROG 端电压	Viref、Vimin	-0.3~6		
容许功耗	P _D	ESOP8/PP	1.2	W
BAT 端电流	I _{bat}	1000		mA
工作外围温度	Topa	-40~+85		°C
存储温度	Tstr	-65~+125		

注意： 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。

■ 电学特性参数

参数	标号	条件	最低	典型	最高	UNIT
输入电压	VIN				26.5	V
输入电流	I _{cc}	Charge mode, R _{prog} =2.4K		700	1000	μA
		Shutdown mode R _{prog} =2.4K (TS disabled)		115	200	μA
输出控制电压	Vfloat	0°C<TA<85°C, IBAT = 40mA	4.16	4.2	4.25	V
BAT端电流	I _{bat}	R _{prog} =6k, Current mode	180	200	220	mA
		R _{prog} =1.2k, Current mode	900	1000	1100	mA
		Standby mode, Vbat=4.2V	0	-2.5	-6	μA
		Shutdown mode		1	2	μA
		Battery reverse mode, VBAT=-4V		0.7		mA

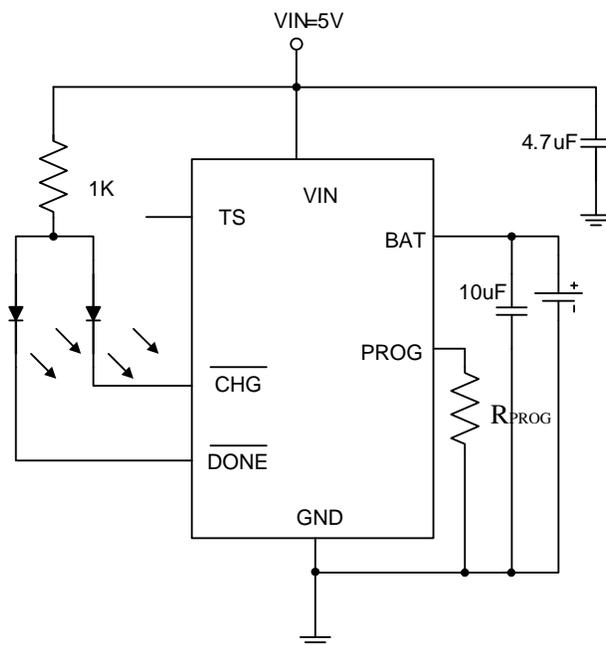■ 典型应用电路
● 基本电路


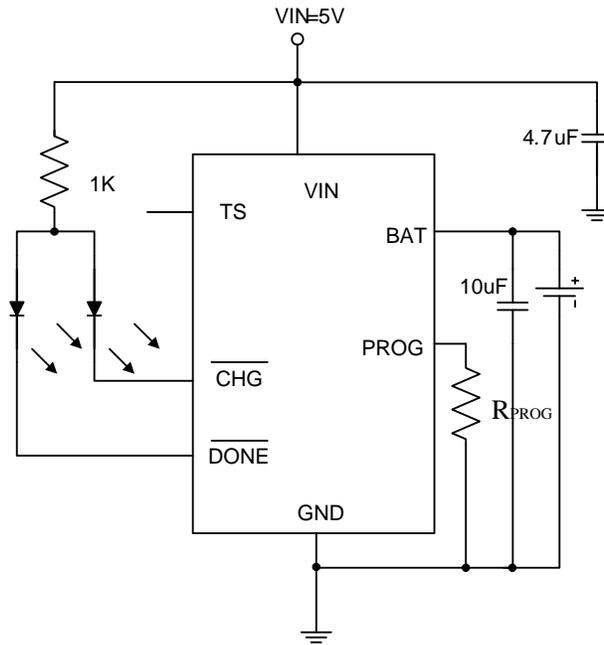
注：充电电流 $I_{BAT} = (1.2/R_{PROG}) * 1000$;

● 状态指示

状态	充电	充满	无电池	故障
CHRG (红)	亮	灭	灭	灭

■ 特性曲线

应用信息




● 设定充电电流

在恒流模式，计算充电电流的公式为： $IBAT = 1200 / R_{PROG}$ 。其中， $IBAT$ 表示充电电流，单位为安培， R_{PROG} 表示 IREF 管脚到地的电阻，单位为欧姆。例如，如果需要 500 毫安的充电电流，可按下面的公式计算： $R_{PROG} = 1200 / 0.5 = 2.4K\Omega$ 。为了保证良好的稳定性和温度特性， R_{PROG} 建议使用精度为 1% 的金属膜电阻。

● 输入输出电容

建议电容值：输入电容 4.7uF，输出电容 10uF，同时 PCB 布板要求这连个电容要尽量靠近芯片；

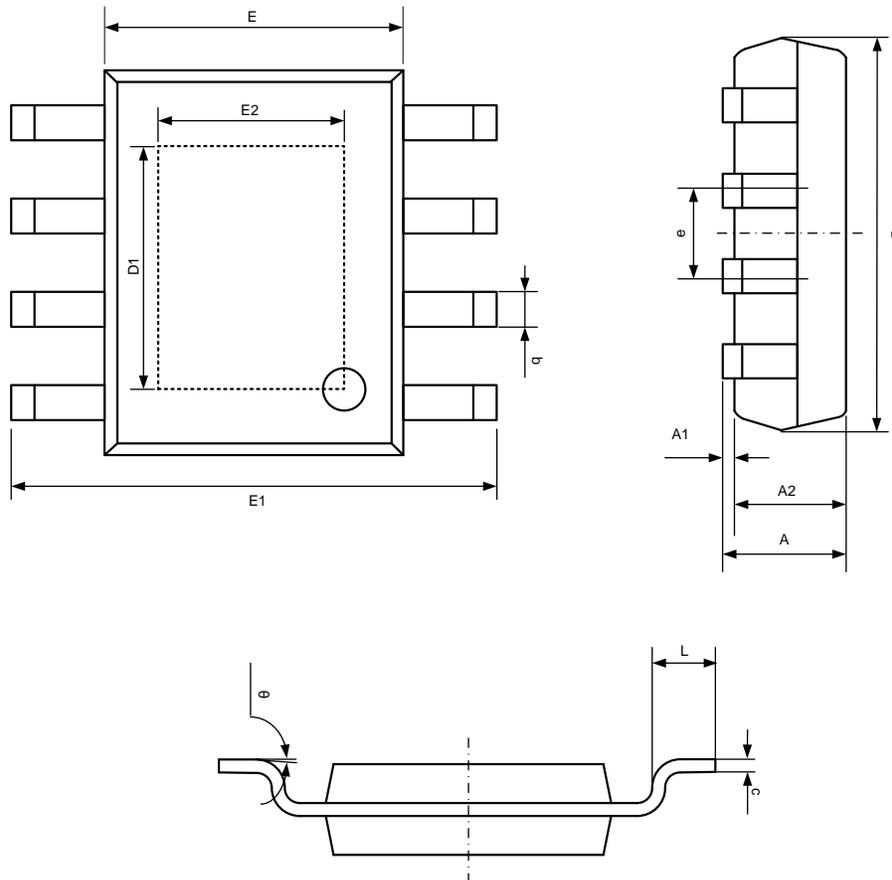封装信息
ESOP8


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.420	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

